



CODICE DEL PRODOTTO	:1141003
DESCRIZIONE	:FOGGY SAN
RESISTENZA	:2000W
VERSIONE	:Filo Comando e telecomando
DATA	:01/05/20
REV	:1.01

NOTA:

Presumiamo che voi, i vostri collaboratori e altri che utilizzano o entrano in contatto con la macchina siano a conoscenza di come la macchina deve essere utilizzata. Ciò riguarda in particolare l'uso corretto, la manutenzione e la riparazione della macchina, come descritto in questo manuale. Questo significa anche che i dipendenti debbano essere qualificati per usare macchinari attraverso la formazione o esperienza.



ATTENZIONE:

La macchina deve essere utilizzata esclusivamente secondo le prescrizioni e le istruzioni di questo manuale. Consultare Rafiro Srl se ci sono dubbi sull'utilizzo .



Documentazione per l'utente

1. AVVERTENZE

La Rafiro Srl declina ogni responsabilità per situazioni pericolose, incidenti e danni causati da:

- Non curanza degli avvertimenti e prescrizioni visualizzati sul prodotto o in questa documentazione.

- Utilizzo dell'attrezzatura per altri scopi o situazioni non specificate nella presente documentazione.
- Modifiche al prodotto. Ciò include l'uso di ricambi non originali.
- Manutenzione impropria.
- Rimozione non autorizzata delle coperture di sicurezza e / o di dispositivi di sicurezza .
- Uso improprio della macchina.

La Rafiro Srl non è responsabile per eventuali danni dovuti a guasti del prodotto **FOGGY SAN**

Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte di questo manuale può essere riprodotta senza la previa autorizzazione scritta della Rafiro Srl

Rafiro Srl si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento senza dover informare il cliente in anticipo.

Per ulteriori informazioni sulla manutenzione, riparazione, e così via, si prega di contattare l'ufficio tecnico della Rafiro Srl. Questo manuale è stato scritto con la massima cura.

Rafiro Srl non può essere ritenuta responsabile per errori contenuti in questo documento o conseguenze.



2. DICHIARAZIONE DI CONFORMITA '

(in conformità all'allegato IIA della Direttiva dei macchinari)
Per quanto riguarda la Direttiva dei macchinari

Rafiro Srl
Via Mario Corrieri, 38
05100 - Terni (TR)

Dichiara soto la propria responsabilità :
Di essere il fornitore del prodoto : **FOGGY SAN**
a cui questa dichiarazione appartiene ed è conforme alle disposizioni delle seguenti linee
guida:

- **Direttiva Macchine 2006/42 / EG**
- **Direttiva Bassa Tensione 2006/95 / EG**
- **EMC Direttiva 2004/108 / EG**



3. SOMMARIO

1.	AVVERTENZE	2
2.	DICHIARAZIONE DI CONFORMITA	3
3.	SOMMARIO	4
4.	PREMESSA	5
5.	INTRODUZIONE	6
5.1	DESCRIZIONE macchina e il suo utilizzo	6
6	SICUREZZA	7
6.1	INTRODUZIONE	7
6.2	REGOLE GENERALI DI SICUREZZA	8
7.	PREPARAZIONE PER L'USO	9
8	USO	10
9.	MANUTENZIONE	12
10.	CARATTERISTICHE TECNICHE	13
11.	GARANZIA	14

4. PREMESSA

Questo manuale fornisce le informazioni relative al nostro prodotto denominato **FOGGY SAN**. Le informazioni contenute in questo manuale sono importanti per quanto riguarda il funzionamento corretto e sicuro del prodotto

Leggere questo manuale nella sua interezza.

Rafiro Srl esorta anche tutti i nuovi utenti (operatori, installatori, personale di manutenzione e personale di pulizia) di ricevere una formazione sulle attrezzature e di utilizzare questo manuale come base per la formazione.

Rafiro Srl consiglia di conservare l'originale di questo manuale e dei suoi allegati in un posto sicuro e, di tenere una copia di questo manuale vicino al luogo di lavoro in cui verrà utilizzato il **FOGGY SAN**

I seguenti termini vengono utilizzati in questo manuale per richiamare l'attenzione su informazioni o azioni specifiche.

	SUGGERIMENTO: Questo manuale fornisce suggerimenti e consigli su come eseguire le attività in un modo più semplice e più conveniente.
	NOTA: Questa è una nota che fornisce informazioni supplementari che avvisa di possibili problemi.
	ATTENZIONE: Questo indica che l'apparecchiatura può essere danneggiata se le procedure non vengono eseguite in modo corretto.
	PERICOLO AVVERTENZA: Questo indica che è possibile causare incidenti e le procedure non vengono effettuate in modo corretto.


5. INTRODUZIONE

5.1 DESCRIZIONE DI “FOGGY SAN” e suo utilizzo

FOGGY SAN è un dispositivo specifico per la produzione di fumo a base di Sali quaternari di ammonio.

- Il dispositivo **FOGGY SAN** deve essere connesso con il contenitore del liquido tramite tubazione flessibile
- Il dispositivo **FOGGY SAN** è stato progettato e realizzato solo per l'utilizzo esclusivo di liquidi originali
- Ogni altro uso, non espressamente riportato in questo manuale, declina Rafiro Srl da ogni responsabilità

Diverse caratteristiche di sicurezza e componenti sono discussi più avanti in questo manuale. Leggere attentamente questo manuale nella sua interezza.

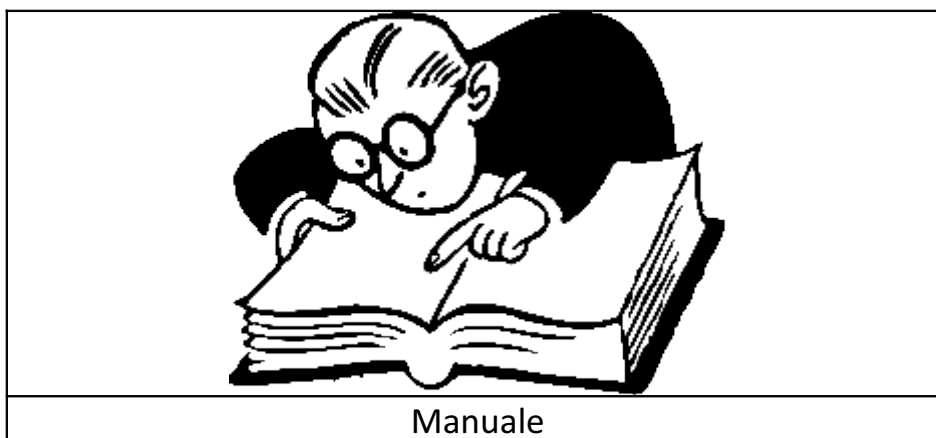

		
COD: 1141003 FOGGY SAN	COD: 56365 FOGGY LT.5	COD: 56369 CLEANER FOG LT.1

6. SICUREZZA

6.1 INTRODUZIONE

Il dispositivo **FOGGY SAN** è progettato e costruito al fine di essere utilizzato in modo sicuro.

E' responsabilità di tutte le persone autorizzate ad utilizzare il dispositivo **FOGGY SAN** di leggere e seguire le istruzioni di questo manuale.

FOGGY SAN deve essere collocato e utilizzato in un ambiente che preferibilmente:

- Abbia una temperatura abbastanza costante tra 0 e 30 ° C.
- Abbia un'umidità relativa non superiore ad un massimo del 75%.
- Sia ragionevolmente privo di polvere, gas corrosivi, e alte concentrazioni di vapori organici.
- Non posizionato in vicinanza di sorgenti vibrazionali

6.2 REGOLE GENERALI DI SICUREZZA

FOGGY SAN deve essere utilizzato da un responsabile tecnico

- 1 Lontano da collegamenti di energia elettrica.
- 2 Dove non siano presenti persone o animali nelle immediate vicinanze.
- 3 Assicurarsi che la macchina non sia accessibile da persone o bambini
- 4 Non toccare **FOGGY SAN** quando è operativo o acceso. Anche se il dispositivo non è in funzione potrebbe essere pronto per l'attivazione.
 - Assicurarsi che vi sia sufficiente illuminazione nell'ambiente.
 - Mantenere il posto di lavoro pulito.
 - Solo le persone autorizzate possono lavorare con **FOGGY SAN**
 - Non è consentito utilizzare **FOGGY SAN** in un ambiente contenente gas o liquidi infiammabili
 - Controllate sempre che l'alimentazione sia idonea e sufficiente per alimentare il vostro macchinario.
- 5 Non toccare in nessun caso il **FOGGY SAN** quando è in funzione.
- 6 Mantenersi ad una distanza di sicurezza tale da non indurre asfissia alle persone.
- 7 ATTENZIONE: il macchinario non è dotato di sicurezza di sovratensione/sovraccarico, sbalzi, corto circuiti. Prima della messa in funzione è "Obbligatorio" collegarlo, a monte, a tali protezioni.**

7. PREPARAZIONE PER L'USO

Estrarre **FOGGY SAN** dal suo imballaggio.

Smaltire il materiale di imballo senza causare danni all'ambiente.

Controllare il dispositivo per eventuali danni.

In caso di danni è necessario segnalare il tutto mezzo raccomandata a/r entro 7 gg dalla data di acquisto, da inviare a Rafiro Srl - Via Mario Corrieri, 38 - 05100 Terni (TR)

tramite pec all'indirizzo
rafiro@pec.rafiro.it

Qualsiasi altra forma di comunicazione potrebbe non validamente pervenire

Documentazione per l'utente **FOGGY SAN**

	ATTENZIONE: Questo indica che l'apparecchiatura può essere danneggiata se le procedure non vengono eseguite in modo corretto.
	PERICOLO AVVERTENZA: FOGGY SAN può essere utilizzato solo da personale autorizzato.

8. USO

Preparare **FOGGY SAN** per l'uso come segue:

1

	Posizionare il macchinario su una superficie piana, solida e stabile.
---	--

2

	Collegare il connettore C14 Bulgin di ingresso 220V al FOGGY SAN
--	--

3

	Assicurarsi che l'alimentazione sia idonea e sufficiente. FOGGY SAN funziona con 230V ~ 50 / 60Hz.  Assicuratevi che l'alimentazione sia lontana dalle tubazioni e/o contenitori di acqua/liquido
---	---

4

	Inserire il connettore XLR del filo comando all'ingresso del remote control.
---	---

5



Inserire il sanificante all'interno del proprio alloggio, la tanica contiene circa 2,5 lt ed è posizionata all'interno del **FOGGY SAN**.

Raccomandiamo di utilizzare solo ed esclusivamente liquido Foggy, che garantisce alte prestazioni ed un corretto effetto in uscita

6



Una volta collegato e messo in tensione il **FOGGY SAN**, attendere che la resistenza sia pronta e a temperatura.

La spia sul filo comando indicherà che la macchina è pronta all'uso.

7



Una volta che la spia si illumina, per azionare **FOGGY SAN** bisogna tenere premuto il pulsante o uno dei pulsanti del telecomando.

Per terminare la fuoriuscita del prodotto, basta lasciare il pulsante, o attendere i 25 secondi di fine ciclo

Per ripetere lo sparo attendere il riscaldamento di **FOGGY SAN** per circa 50\60 secondi, ogni volta che la spia del filo comando si illuminerà il **FOGGY SAN** sarà nuovamente pronto ad erogare.

ATTENZIONE:

- Non azionare mai la macchina senza liquido all'interno della tanica
- Non azionare mai la macchina in fase di riempimento e sostituzione serbatoio,
- Non azionare mai la macchina in fase di smontaggio.

PERICOLO AVVERTENZA:

- Non capovolgere la macchina
- Non toccare la punta o la resistenza quando la macchina è accesa.
- Prima di toccare la macchina attendere che si raffreddi
- Non mantenere accesa la macchina troppe ore
- Mai sostituire le parti autonomamente. Consultare sempre la Rafiro Srl quando necessario.

9. MANUTENZIONE

Per prolungare la durata di **FOGGY SAN** più a lungo possibile, è necessario pulire regolarmente e verificare che funzioni correttamente.

Indipendentemente dal motivo, rivolgersi alla Rafiro Srl se **FOGGY SAN** non funziona correttamente

- Consigliamo ad ogni fine utilizzo di effettuare dei cicli di pulizia con acqua demineralizzata seguita da una perfetta asciugatura di tutti i suoi componenti.
- Al fine di garantire una lunga vita alla macchina consigliamo di azionarla di tanto in tanto, soprattutto nei periodi di fermo e di effettuare dei cicli di pulizia con il liquido decalcificante CLEANER FOG.

10.3. CARATTERISTICHE TECNICHE FOGGY SAN 2000W

DIMENSIONI	Lunghezza: 510mm
	Larghezza: 300mm
	Altezza: 220mm
	Peso: 6 Kg.
Caratteristiche elettriche	Voltaggio: 220V 50/60Hz
	Potenza: 2000w
Caratteristiche	Tempo di riscaldamento all'accensione: 8\10 minuti
	Durata dello sparo: 25 secondi circa
	Tempo di riscaldamento dopo lo sparo: 50\60 secondi circa
	Consumo liquido: 0,375g X m3
	Copertura mq: 200mq\min
	Copertura m3: 600m3\min

11. GARANZIA

FOGGY SAN di Rafiro Srl ha una garanzia di fabbrica di 1 anno.

- La garanzia è annullata se **FOGGY SAN** viene utilizzato per fini diversi da quelli previsti o per le applicazioni che non sono elencate nel manuale.
- La garanzia è annullata se il dispositivo viene utilizzato in modo improprio o in maniera contraria alle sue istruzioni.
- La garanzia è annullata se il dispositivo viene modificato senza il permesso del suo fornitore.

IN CASO DI PROBLEMI

Qualora si verificano eventuali problemi nell'uso della **FOGGY SAN**, attenersi alle procedure seguenti.

Il macchinario non si accende

La tensione alla spina è corretta?	Controlla che la tensione sia 220V
Il powercon o la spina sono connessi correttamente?	Controlla che il powercon sia stato ruotato correttamente
Altrimenti	Contatta l'assistenza tecnica

Se la macchina non produce fumo

La tanica di liquido per il sanificante è piena?	Riempi la tanica con il prodotto FOGGY
La resistenza è pronta?	Attendi che la spia rossa sia accesa